## Гардеробная Ларвидж в сером цвете




Использование рельса позволяет свести количество отверстий в стене к минимуму и существенно упрощает монтаж.

#### Фиксатор для полки



Помогает надежно зафиксировать сетчатую полку. При размещении двух полок подряд по горизонтали данный аксессуар не применяется.

### Ограничитель для корзин

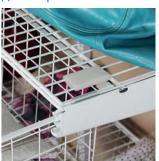

Предотвращает выпадение корзины при ее выдвижении.

#### Все на своих местах



Все необходимые полки, корзины, кронштейны для хранения обуви, одежды, полотенец. Их можно переставлять, менять местами и дополнять.

# Вещи обретают свое место



Гардеробная не роскошь, а способ хранить вещи.





Системы хранения Ларвидж

www.larvij.ru

#### Из чего состоит гардеробная **⊘Larvij**<sup>®</sup>? для крепления стойки арт. L9112WH/GA - 1216 мм, арт. L9810WH/GA — 1000 мм, арт. L9821WH/GA — 1560 мм арт. L9115WH/GA - 1506 мм, арт. L9120WH/GA — 1955 мм Сетчатая полка арт. L9963WH/GA - 603×306 мм арт. L9993WH/GA — 903×306 мм арт. L99123WH/GA — 1203×306 A Кронштейн для полки арт. L9230WH/GA Полка для обуви арт. L9440WH/GA — 603×406 мм арт. L9441WH/GA — 903×406 мм арт. L9964WH/GA — 603×406 мм арт. L9994WH/GA — 903×406 мм арт. L99124WH/GA - 1203×406 мм Переклалина арт. L62R25CH64 — 640 мм арт. L62R25CH94 — 940 мм Кронштейн для полки арт. L9240WH/GA арт. L62R25CH100 — 1000 мм арт. L62R25CH124 — 1240 мм арт. L62R25CH200 — 2000 мм Соединитель для штанги Кронштейн арт. L9703 Двусторонний кронштейн для перекладины для корзин арт. L9350WH/GA арт. L9701WH/GA Комплект заглушек для перекладины, 2 шт. арт. L9702СН 00 Аксессуар для пол арт. L6171 Ограничитель для корзин Кронштейны для корзин (пара) арт. L9340WH/GA Сверху фиксируются полкой L9964WH/GA. Сетчатая корзина (большая) арт. L9540WH/GA - 588×424×180 мм Сетчатая корзина (маленькая) арт. L9539WH/GA - 588×424×100 мм

# Собрать гардеробную очень просто



1 Определите местоположение гардеробной системы с учетом размера помещения и ваших потребностей. С помощью уровня горизонтально закрепите верхний несущий рельс. Длину рельса можно подогнать с помощью ножовки.



Крепите рельс и стойки к стене (с помощью крепежа, подходящего для данного типа поверхностей) через все имеющиеся в них отверстия.

Только в этом случае система будет надежно зафиксирована и гарантировано выдержит заявленную максимальную нагрузку.



Максимальная нагрузка на одну полку составляет 15 кг. Количество максимально нагруженных полок в одной секции не должно превышать шести.

Вы также можете использовать для монтажа системы обычные стойки серии L9012, L9014, L9015 и L9017 без паза для крепления на рельс. Такой способ менее затратный, но более трудоемкий. Крепить в данном случае придется каждую стойку в отдельности.



Для правильной установки полок горизонтальное расстояние между стойками должно рассчитываться от отверстий в них и ровняться длине полки. Для корзин оно составляет 603 мм.



3 Установите кронштейны на нужной вам высоте.



4 На специальный кронштейн установите перекладину диаметром 25 мм.



Кронштейны для перекладины не могут быть закреплены на кронштейнах для корзин.



5 Установите полку. Слегка надавив в середине, зафиксируйте ее.



6 Поместите в пазы специальных кронштейнов сетчатую корзину.



Перед установкой корзины обязательно зафиксируйте кронштейны сетчатой полкой размером 603×406 мм.

Для установки нескольких корзин в ряд по горизонтали используйте двусторонний кронштейн арт. L9350WH.

